


ACHTUNG! Zuerst muss das Loch für das Gitter erfolgen, bevor die Anlage montiert werden darf!!!



Das mitgelieferte Gitter kann auf 2 verschiedene Möglichkeiten eingebaut werden. Auf der Unterseite befindet sich ein Anschlagring. Überlegen Sie sich die genaue, gewünschte Position des Gitters. Zeichnen Sie mit Hilfe eines Zirkels die Position des Rings (20cm) auf Ihre Tischplatte. Bohren Sie am inneren Rand des Kreises ein Loch und beginnen Sie dort, mit einer Stichsäge entlang der Markierung das Loch auszuschneiden. Nun positionieren Sie das Gitter in dem vorhandenem Loch.

Eine Andere Möglichkeit ist das Gitter eben in die Tischplatte einzulassen. Hierzu benötigen Sie eine Oberfräse. Fragen Sie am besten Ihren Schreiner des Vertrauens.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage, ist es zwingend erforderlich, dass mitgelieferte Gitter zu verwenden. Andere Einsätze können die Leistung der Anlage beeinträchtigen und Schäden hervorrufen. Hierbei übernehmen wir keine Haftung.

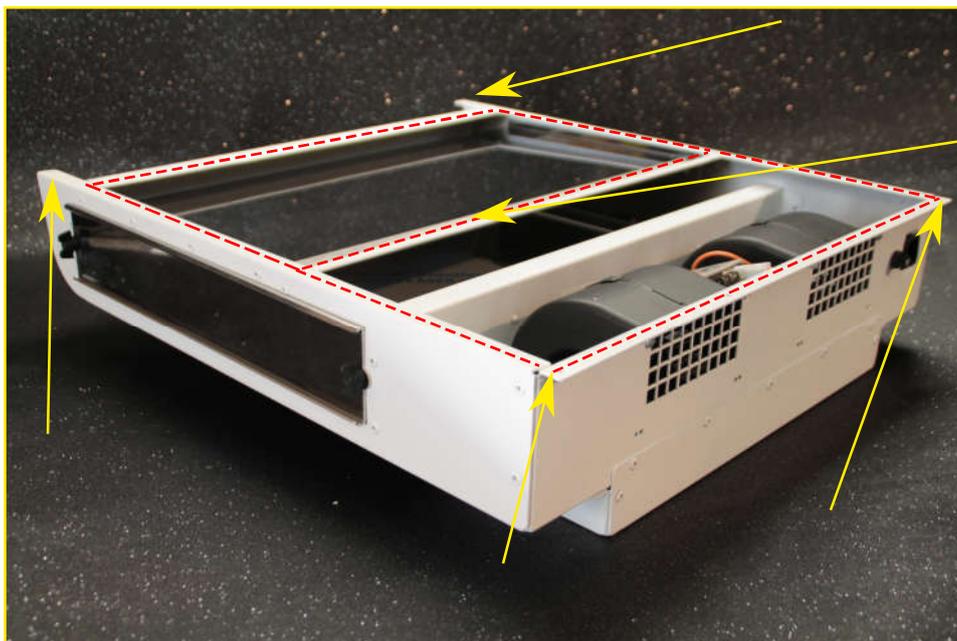

7 - Dieser Bereich muss besonders gut abgedichtet werden!

An den 4 Ecken (gelbe Pfeile) der Anlage befinden sich die Löcher zur Befestigung an der Tischplatte. Bitte prüfen Sie zuerst die Länge der Schrauben und überlegen Sie sich die genaue Platzierung der Anlage. Beachten sie, dass zum Luftaustritt ein Mindestabstand von 25 cm eingehalten werden muss. Auf der Oberseite der Anlage, welche an die Unterseite der Tischplatte montiert wird, muss eine Dichtung oder alternativ eine Spur Silikon aufgebracht werden. Dies ist in dem Bild mit der rot gestrichelten Linie markiert. Achten Sie besonders darauf, dass zwischen Absaugbereich und Motor (Pos. 7) die Dichtung (Silikon) besonders sorgfältig aufgebracht wird!!! Befestigen Sie nun die Anlage mit passenden Schrauben über die 4 Bohrungen an die festgelegte Position unter Ihrer Tischplatte.